

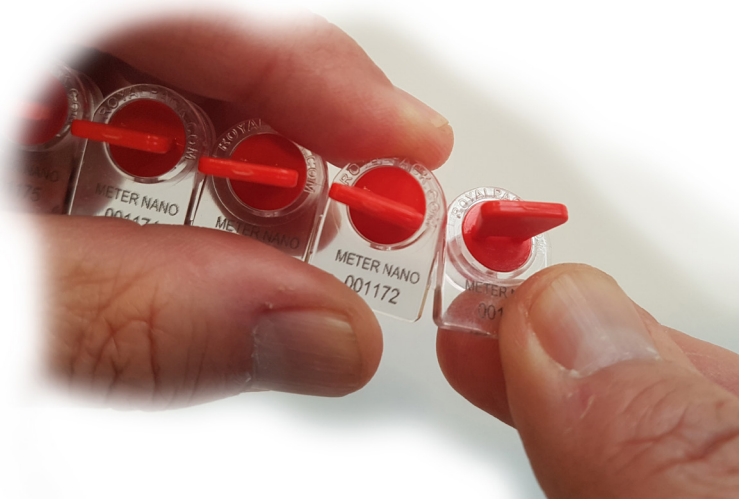



- 1** Separar del peine de presentación el precinto a utilizar. Para facilitar su separación se recomienda doblar previamente por el espacio de unión entre figuras.

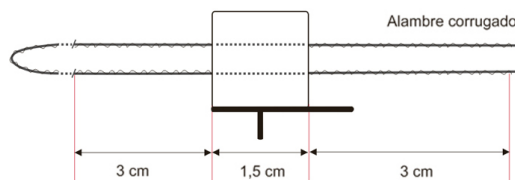

- 2** Cortar el alambre de precintado a la medida necesaria, teniendo en cuenta las dimensiones que se consumen al precintado:
- Alambre verde plastificado +/- 9,5 cms (4+1,5+4).
 - Alambre corrugado +/- 7,5 cms (3+1,5+3).




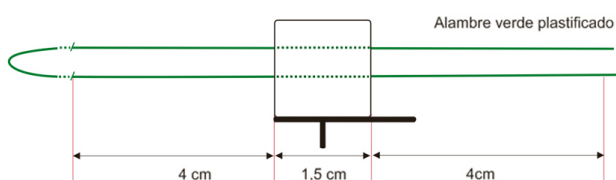


- 3** Hilvanar el alambre de precintado por al menos dos orificios del elemento a precintarse dejando sobranete suficiente para su posterior precintado.

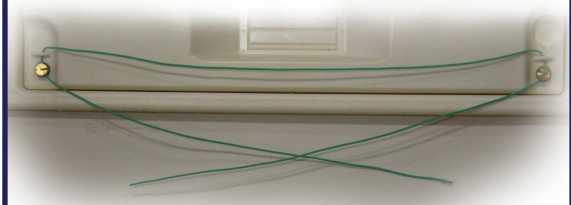

- 4** Hilvanar las dos puntas del alambre por los orificios del precinto, de forma que sobresalgan al menos 3/4 cms en ambas puntas.



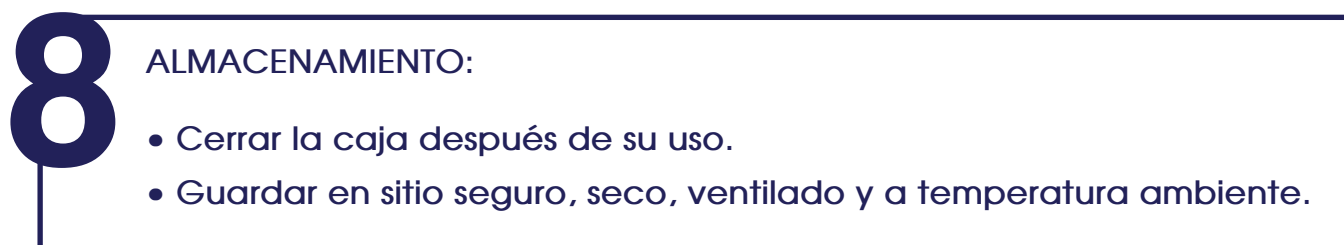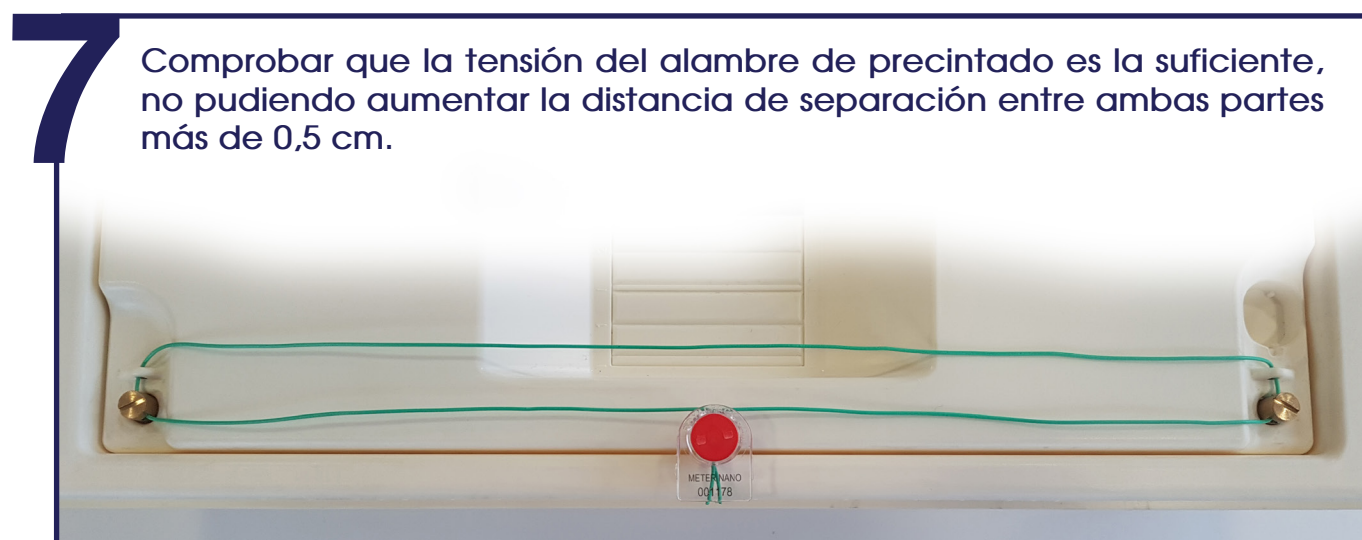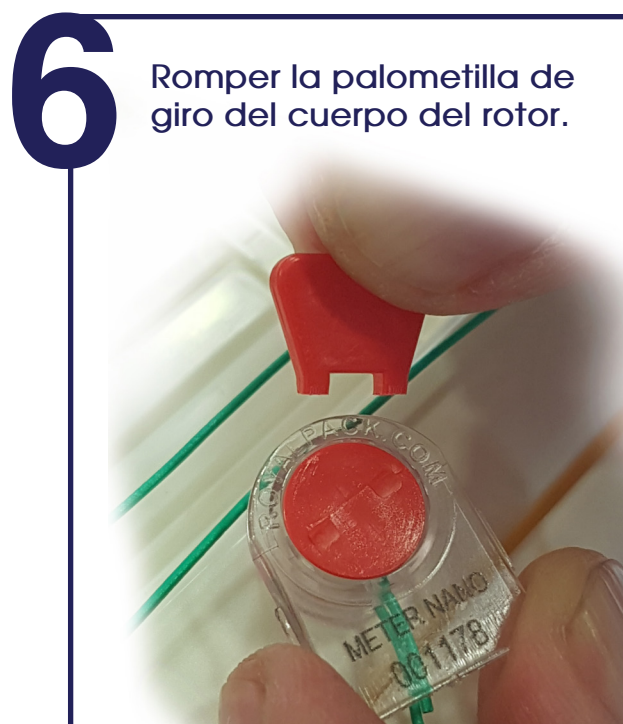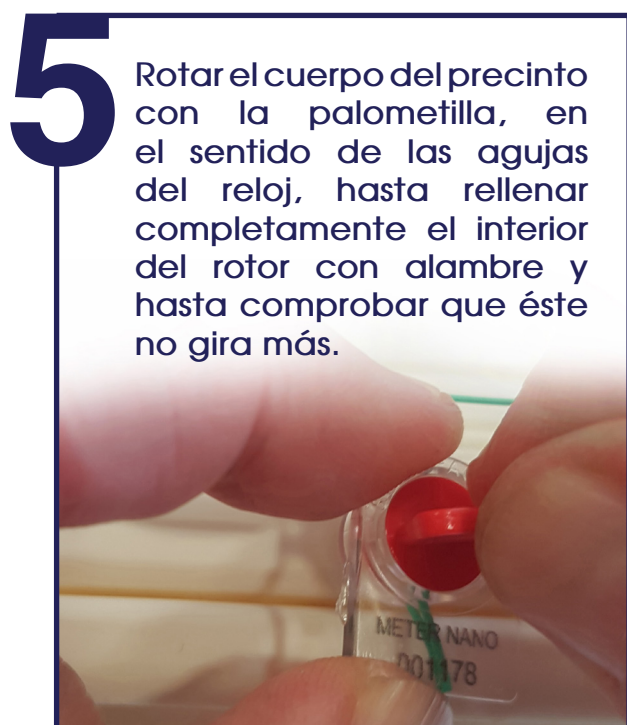

Blas Cabrera, 2 nave C5
Parque Empresarial La Garena
28806 Alcalá de Henares
Madrid (España)

 (+34) 91 882 46 46
 royalpack@royalpack.com
www.royalpack.com

